



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre



8180 Alfa proteXos 1K Étanchéité toiture

Avantages

- ✓ Étanchéité de toiture, prêt à l'emploi
- ✓ Sans solvants et peu odorant
- ✓ Praticable après environ 12 heures
- ✓ Durée de vie 25 ans
- ✓ Pontage des fissures jusqu'à 2 mm
- ✓ Résistant aux UV et aux intempéries
- ✓ Résistant aux alcalis
- ✓ Couverture de toit sans soudure
- ✓ Convient à de nombreux supports sans primaire
- ✓ Très bonnes propriétés d'adhérence
- ✓ Résistance au feu extérieur et à la chaleur rayonnante conformément à la norme DIN EN 13501-5





La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre


8180 Alfa proteXos 1K Étanchéité toiture

Étanchéité liquide monocomposante (1K) de haute qualité, sans solvant, capable de ponter les fissures, avec évaluation technique européenne

1. Convient :

- Pour l'étanchéité des surfaces et des raccords sur les toitures, balcons, loggias, coursives et terrasses
- Utilisable pour les constructions neuves et les travaux de rénovation

2. Outils et accessoires

			
357 Alfa rouleau de revêtement	363 / 364 Alfa armature de rouleau	360 Alfa perche télescopique en aluminium	587 Alfa ruban adhésif toilé UV bleu
			
472 Alfa brosse à surfaces polyvalente - BASIC	889 Alfa mélangeur pour revêtements	658 Alfa ciseaux à textile Solingen	950 Alfa mètre pliant PREMIUM
			
905 Alfa combinaison jetable en PP standard	9030 Alfa Gants à usage unique en nitrile	955 Alfa Lunettes de protection PROTECT	830 Alfa Clewo Wipes Duo+

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Consommation :	Ca. 3,2 kg / m ²
Résistant à la pluie :	Nach ca. 1 Std.
Circulable :	Nach ca. 12 Std.
Chargeable :	Nach ca. 24 Std.
Température du support :	-5 °C bis +50 °C
Odeur :	Faible odeur
Sans solvants :	Oui
Résistant aux UV :	Oui
Réaction au feu :	Classe E



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre

Protection individuelle (EPI)



Lunettes de protection



Gants



Vêtements de protection à manches longues



Crème de protection cutanée grasse

3. Préparation du support

Le support doit être sec, solide, stable et présenter une résistance de surface suffisante. La surface doit être exempte de substances pouvant nuire à l'adhérence (par ex. huile, graisse, agents de démoulage, dépôts de poussière ou éléments non adhérents). La zone à étancher doit présenter une résistance mécanique suffisante. La présence d'eau stagnante, de glace ou de neige sur le support n'est pas autorisée pour les travaux d'étanchéité.

**Le produit peut être appliqué sur de nombreux supports sans primaire.
Respecter les recommandations de primaire Alfa/le tableau des supports.**

Il convient de ne préparer que la surface pouvant être recouverte dans le cadre d'une journée de travail. Dans le cas contraire, le primaire devra être éliminé par ponçage ou par nettoyage.



Ne pas verser directement le primaire sur la surface à étancher. Ne pas utiliser le même chiffon pour appliquer le primaire que celui utilisé auparavant pour appliquer le nettoyant.

Nous recommandons de toujours nettoyer une surface plus grande que la zone à étancher réellement.

4. Étanchéité

4.1 Préparation

1. Mesurer la zone à étancher et découper le voile en conséquence. Pour chaque découpe individuelle du voile, prévoir un chevauchement de 5 cm.
2. Poser le ruban adhésif avec un dépassement d'environ 5 mm par rapport au bord extérieur du voile découpé. Le voile ne doit pas être posé jusqu'au contact direct du ruban adhésif. Appliquer le ruban adhésif uniquement sur un support propre.

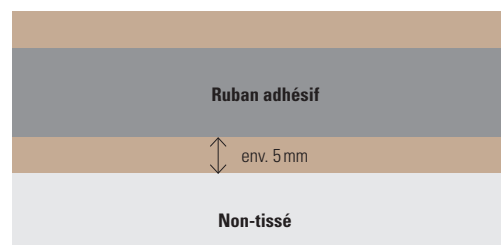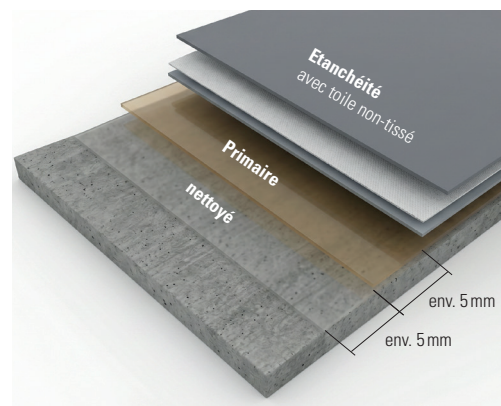



La qualité pour l'artisan

Instructions de mise en œuvre

Les zones à étancher doivent être masquées avec soin et de manière parfaitement continue.

3. Le produit d'étanchéité est homogénéisé à l'aide d'un bâton mélangeur ou d'un malaxeur à panier.

4.2 Application de la 1ère couche

Application de la 1ère couche soit au pinceau, soit au rouleau, soit à la taloche d'application. Déposer environ 1/2 à 2/3 de la quantité prévue en une couche d'épaisseur régulière.

4.3 Mise en place du voile/Non-tissé

Le non-tissé est posé, plié et sans espaces vides ni bulles, sur la première couche d'étanchéité encore fraîche, puis lissé à l'aide d'un rouleau en nylon sec. Les bandes de non-tissé doivent se chevaucher d'au moins 5 cm les unes par rapport aux autres.

Important : le non-tissé doit être imprégné de manière homogène et ne présenter aucun vide d'air. Cela se reconnaît facilement à son aspect visuel.

Attention : Le non-tissé ne doit pas être poussé jusqu'au bord du ruban adhésif.

4.4 Application de la deuxième couche

Après avoir posé le non-tissé dans la première couche encore fraîche, le reste de la quantité indiquée (entre la moitié et un tiers) est appliqué sur la surface.

La pose des 1re et 2e couches peut être effectuée en l'espace d'une heure et demie, et il est possible de retravailler le revêtement sans mesures supplémentaires jusqu'à 24 heures après les travaux d'étanchéité.

4.5 Retirer les rubans adhésifs

Retirez ensuite immédiatement les rubans adhésifs.

5. Remarques

Sur les surfaces en cours d'utilisation, une couche de protection répartissant les charges est nécessaire pour protéger l'étanchéité contre les contraintes mécaniques.

Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. En raison de la diversité des matériaux, des supports et des facteurs extérieurs, il incombe à l'applicateur de toujours effectuer ses propres essais sur place.

